


GL-H05 汽車遙控器型 Ultra HD 2K 針孔蒐證 DVR

[操作]

TF 插入本機或讀卡，接上 PC(接 PC 需開機狀況下)

執行 H05SetupCH 或 H05SetupEN

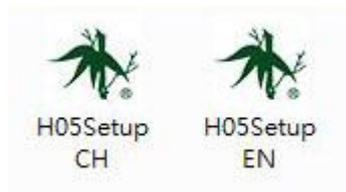

設定好後，移除 H05，重新錄一段影片檢查

[部件說明]



[開關機]

按住**電源鍵**約 4 秒，直到**藍燈亮起**再放開
待機狀況下按住**電源鍵**約 5 秒，燈熄關機

[錄影]

待機狀況下(**藍燈恆亮**)按一下**確認鍵**
藍燈閃爍：錄影(註：有時藍燈會熄滅，但也是在錄影中。或您可存檔關機，重新開機，再錄影一次，即回到錄影中(**藍燈閃爍**)的狀態)

[結束錄影]

錄影中(**藍燈閃爍**)時，按一下**確認鍵**
藍燈恆亮：存檔完成到待機

[展示中心]綠廣興業有限公司

[地址]臺北市南港區忠孝東路六段 388 號

[充電]

插上電時，**藍燈紅燈**皆亮起
此時按住**電源鍵**約 5 秒，關機
藍燈熄滅，只剩**紅燈恆亮**，充電
充飽電：紅燈熄滅

[拍照]

待機狀況下(**藍燈恆亮**)按一下**模式鍵**
紅燈恆亮：拍照模式，此時按一下**確認鍵**
紅燈熄滅到亮起，即拍一次照
欲回到**錄影模式**，再按次**模式鍵**即可切換

[E-Mail]service@taiwan-spy.com

[LINE 官方 ID][@uuw5632b](https://www.line.me/tw/uv5632b)