

GL-i21 三頻道無線攝影機掃描器

1.2GHz、2.4GHz、5.8GHz RF 類比無線影像掃描

使用說明書


感謝購買本公司產品，請先閱讀本說明書，以俾操作正確、順利使用。閱後請收妥本說明書，以備日後查用。

本機特別為一般人使用而設計，操作簡單使用容易，毋須繁複的軟體設定，或是專業的電子知識。操作的流程為如下的八個步驟：

- | | | | |
|-----------|---|---------|---|
| 1. 裝電池 | → | 2. 開機 | → |
| 3. 自動掃描 | → | 4. 影像出現 | → |
| 5. 影像鎖定 | → | 6. 微調影像 | → |
| 7. 聽影像的聲音 | → | 8. 影像解鎖 | |



1. **裝電池**：電池座在後蓋。打開電池蓋，依+ -正負極指示，裝入 AAA / UM-4 電池 4 顆，而後裝回電池蓋。本機為乾電池和充電電池二用。

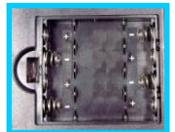

注意：使用乾電池時，絕不可接上充電器或是行動電源。

2. **開機**：電源開關在本機右側中間位置，開關推向 1 為開機，開關推向 0 為關機。



3. **自動掃描**：開機後，本機自動從 900 MHz 到 6.0 GHz 掃描無線影像訊號。在屏幕下方，有二排 LED 各別顯示掃描的頻段和狀態。

上面一排 LED 是顯示**掃描的頻段**和**電池弱電**的警示。三顆藍燈各別代表 1.2GHz - 2.4GHz - 5.8GHz 三個頻段，使用者從燈號的顯示，即可知道現在掃描的頻段。最右邊的紅燈是弱電 (Bat Low) 警示，電池電力不足時，紅燈即會亮起。




下面一排綠燈是顯示**掃描中**或**影像鎖定**。掃描影像時，綠燈會左右來回閃爍。探測到影像時，使用者可以將影像鎖定，此時綠燈會靜止。

4. **影像出現**: 探測到無線影像訊號, 屏幕會出現畫面, 影像訊號的頻率同時顯現在屏幕的左下角。畫面出現的持續時間, 依影像訊號的強弱而定, 影像訊號強, 畫面出現的持續時間則長。



畫面出現後, 本機仍持續掃描, 左下角的頻率會一直增加, 而後掃描的頻率漸漸離開, 畫面也會漸漸模糊及淡化後消失。畫面消失, 屏幕會關閉以節省耗電。當再次探測到無線影像訊號, 屏幕會再次出現畫面。

5. **影像鎖定**: 探測到重要的畫面, 按住本機左側中間位置上方的按鈕 (+) 超過 1.5 秒, 聽到嗶一聲後, 即已鎖住影像。此時藍色燈和綠色燈都暫停, 屏幕上的頻率數值也定住, 變成黑白切換加強顯示的數值。



6. **微調影像**: 影像鎖定後, 可利用左側的 +- 二個按鈕, 來調整影像的清晰度。輕按 (+) 一下, 會聽到嗶一聲, 此時屏幕左下角顯示的頻率會增加; 輕按 (-) 一下, 會聽到嗶一聲, 此時屏幕左下角顯示的頻率會減少。依此調整到影像的最佳顯示狀態。



7. **聽影像的聲音**: 這是本機特有的攝像頭音頻解調技術。耳機插上右側上方的插孔, 才能聽到語音。在上項的「影像微調」完成後, 按住左側下方按鈕 (-) 超過 1.5 秒, 聽到嗶一聲, 此時屏幕下方會顯示預設值 L (6.5 MHz)。



如果聽不到語音, 再按住左側下方按鈕 (-) 超過 1.5 秒, 聽到嗶一聲, 會切換到 6.0 MHz, 此時屏幕上會出現 R。如果都沒有聽到語音, 表示收到的無線攝像頭訊號, 沒有音頻調變。重覆按住左側下方按鈕 (-) 超過 1.5 秒, 語音解調頻率會在 L (6.5 MHz) → R (6.0 MHz) 之間循環切換。



8. **影像解鎖**: 瞭解鎖定的影像內容後, 按住左側上方按鈕 (+) 超過 1.5 秒, 聽到嗶一聲, 即解除影像鎖定。此時藍色燈和綠色燈都恢復閃爍, 沒有影像時, 屏幕上不會顯示頻率數值。

9. **影音輸出**: 右側上方的插孔為耳機和影音輸出的共用插孔。插上影音輸出線, 連接至 DVR, 即可錄影掃描到的影像和聲音。



10. **報警方式**: 本機有三種報警的方式, 1.嗶嗶聲+振動 2.振動 3.嗶嗶聲, 出廠預設為「嗶嗶聲+振動」。若要變更報警方式, 在關機狀態, 先按住左側下方按鈕 (-), 再打開電源, 再按一下按鈕 (-), 報警方式會由 嗶嗶聲+振動 → 振動 → 嗶嗶聲 循環切換。選定要更換的報警方式後, 同時按住左側上下方按鈕 (+) (-), 即儲存為新的報警方式。



11. **外接行動電源**: 右側下方有一 USB 盤插槽, 可供外出使用之電池弱電時, 連接行動電源 (5V 1.5A 或更高) 繼續使用。



■ **注意 1**: 不可接桌上型或筆記型電腦的 USB 插槽使用。

■ **注意 2**: 使用行動電源時, 決不可內裝乾電池, 必須立即取出。

注意事項

1. 擅自拆卸本產品即失去保固之保障。
2. 避免潮濕或進水。
3. 請勿置高溫位置。
4. 防止摔落或敲打。

包裝內容

1.	GL-i21 無線攝影機掃描器	4.	變壓器 x 1
2.	天線 x 2	5.	耳機 x 1
3.	影音輸出線 x 1	6.	充電電池 x 4 (選購品)

規格 * 規格若有變更，恕不另行通知

尺寸	L 11.6 x W 7 x T 3.3 cm (含天線之總高: L 19 cm)
重量	約 215g (不包含電池)
電源	1. 變壓器 2. AAA / UM-4 乾電池和鎳氫電池二用 3. 行動電源 (5V 1.5A 或更高)
電池充電時間	約 6 小時充飽
影像協定	NTSC, PAL, SECAM 自動切換
掃描顯示	影像畫面和頻率
掃描頻段	1.2 GHz - 2.4 GHz - 5.8 GHz 三個頻段循環掃描
警示方式	1. 嗶嗶聲和振動 2. 耳機靜音探測
探測距離	遠達 70 米 (依無線攝影機發射功率而定)
警告	本機僅做為輔助工具，防止無線裝置對個人隱私或公司機密等，造成侵害。 但本機無法代替所有的監控。無線電波產品可能受到使用環境影響其效能。 製造商及銷售商對於不當使用造成本機之損壞概不負責。

本機建議搭配 GL-i08 紅外線激光鏡頭發現器、GL-i09 WiFi 數位封包偵測儀 及 GL-i07 3G/4G LTE 數位訊號偵測儀。

[產地]臺灣

[展銷門市][綠廣興業有限公司](#)

[門市地址][臺北市南港區忠孝東路六段 388 號](#)

[E-Mail]service@taiwan-spy.com

[Line 官方][@uuw5632b](#)