

GL-D50 時鐘型 WiFi 居家監控系統



[簡介]

本裝置 WiFi 直連功能
遠端監控和即時影像
網路即時監測
雙向語音通話

可錄影和拍照
移動偵測功能
支援大容量 Micro SD 卡
無縫循環錄影功能(自動刪除舊檔錄新檔)

[規格]

影像元件：CMOS sensor

最低照度：IR 紅外線 LEDx6

影像解析度：HD 720P(1280x720) 15~30FPS

WiFi 時 VGA(640x480) / QVGA(320x240) 1~20FPS

記憶體：支援 4~32GB Micro SDHC

電源：USB DC 5V1A

尺寸：約 158 x 170 x 48 mm / 819g

[圖解及 app 下載行動條碼]



Android



iOS

1、開機：

- ① 關機狀態下，不插電，僅使用內建電池狀況下，短按一下[On/Off]按鍵，開機(此時紅燈和藍燈同時亮起)，20 秒後紅燈熄滅藍燈長亮，此時 D50 進入本地點對點傳輸模式的移動偵測攝像待機狀態中。當偵測到動態場景時紅燈和藍燈同時閃爍一次熄滅後開始攝像。(註：D50 在不連接外供電源的情況下開機只可以使用本地點對點模式，在此模式下短按一下[On/Off]按鍵，如紅燈和藍燈同時閃爍一次後熄滅說明 D50 是在點對點模式的移動偵測攝像中)
- ② 插外接電源下，D50 自動開機(D50 在關機時接入外供電源 20 秒後進入充電狀態，在此狀態下如紅燈和藍燈同時長亮是已經充滿電了，如紅燈和藍燈同時閃爍是在充電中)，短按一下[On/Off]按鍵，開機(此時藍燈和紅燈同時熄滅)，1 秒後紅燈閃爍藍燈熄滅(此時 D50 自動搜索連接 WiFi 網絡)，當

D50 搜索連接到 WiFi 網絡後紅燈長亮藍燈熄滅，此時是進入局域網傳輸模式和遠程 internet 傳輸模式的移動偵測攝像待機狀態中，具有遠程可視功能。當偵測到動態場景時紅燈和藍燈同時閃爍一次熄滅後開始攝像。如 D50 搜索一分鐘後還連接不到 WiFi 網絡時會進入紅燈快閃藍燈熄滅狀態，但會一直在搜索連接 WiFi 網絡，直到搜索到 WiFi 網絡並連接上時紅燈長亮藍燈熄滅。

註：

在設定時勿插電，將時鐘面(鏡頭)朝下，蓋在桌面上，再開機，如拿在手上操作會因移動使 D50 的移動偵測攝像功能開啓而影響你對 D50 工作狀態的識別，在連接外供電源的關機狀態下開機，D50 首先是進入局域網模式和遠程 internet 傳輸模式進行網絡搜索，另外，只要 D50 開機，不管哪種模式和是否有連接到 WiFi 網絡都會進入移動偵測攝像待機狀態，將偵測所拍攝到的視頻畫面存在本地 TF 內存卡裏。

2、功能模式切換：(每按一次程式轉換需 20 秒以上)

D50 有遠程 internet 傳輸(包括區域網傳輸)和本地點對點傳輸兩種功能模式。在不連接外供電源的情況下開機，D50 固定只有本地點對點模式，如須轉換，請連接外供電源。

在連接外供電源的情況下：

- ①D50 如果是在本地點對點的傳輸模式下(此模式紅燈熄滅藍燈長亮)，短按一下[On/Off]按鍵，(紅燈和藍燈同時亮起)，20 秒後進入遠程 internet 傳輸模式搜索(此時紅燈閃爍藍燈熄滅自動搜索連接 WiFi 網絡)，當 D50 搜索連接到 WiFi 網絡後紅燈長亮藍燈熄滅進入遠程 internet 傳輸模式的移動偵測攝像待機狀態。如當一分鐘內搜索不到 WiFi 網絡時會進入紅燈快閃藍燈熄滅一直搜索 WiFi 網絡狀態，直到搜索到 WiFi 網絡並連接上時紅燈長亮藍燈熄滅。
- ②D50 如果是在遠程 internet 傳輸模式下(此模式有兩種工作狀態，分別為紅燈長亮藍燈熄滅的正常待機工作狀態、紅燈快閃藍燈熄滅搜索連接不到 WiFi 網絡的工作狀態)，短按一下[On/Off]按鍵，(紅燈和藍燈同時亮起)，20 秒後進入本地點對點傳輸功能模式(此時藍燈長亮紅燈熄滅進入本地點對點移動偵測攝像待機狀態。註：在連接外供電源的情況下依此可循環切換這兩種模式。

3、移動偵測攝像功能：

在待機狀態下，當有物體在 D50 的攝像範圍移動時，此時紅燈和藍燈同時閃爍 1 次熄滅後開始進行攝像。在移動偵測攝像模式下，如 D50 所偵測到動態場景持續超過 5 分鐘時間的，D50 會持續攝像且以每攝像 5 分鐘保存一個獨立文件，當場景靜止時，D50 會在場景靜止時的 60 秒後保存文件並停止攝像，此時又回到移動偵測攝像模式的待機狀態。

註：

- ①在遠程 internet 傳輸或局域網傳輸功能模式下，如果是連接到 WiFi 網絡的待機狀態是紅燈長亮藍燈熄滅；如果是沒連接到 WiFi 網絡的待機狀態是紅燈快閃藍燈熄滅。
- ②在本地點對點傳輸功能模式下的待機狀態是藍燈長亮紅燈熄滅。

4、報警提示及可視功能(防盜功能)：

當 D50 在遠程 internet 傳輸模式下偵測到動態場景時，D50 系統會自動向預先設定好的電子郵箱發

送郵件(郵件內容是偵測所拍攝到的動態場景的照片)，用戶通過郵箱綁定手機號的功能或網絡通信平臺(如 QQ、微信平臺)就能即時收到短信通知，此時用戶可以通過手機或電腦的視頻終端軟件進行遠程觀看 D50 攝像範圍的實時畫面。

5、低電關機保存攝像：

D50 在不連接外供電源攝像工作或待機時，如紅燈和藍燈同時持續閃爍，是提示 D50 電壓低了須要充電，當電池電量用完之前，D50 會自動先保存當前攝像文件的內容後再關機，確保攝像文件的安全。

6、充電：

當 D50 電池電壓不足時紅燈和藍燈會同時持續閃爍，此時可通過 D50 配備的變壓器進行充電。

- ①當 D50 是在攝像工作中或待機低電時接入電源充電，D50 會持續當前的攝像工作或待機模式狀態而不做充電提示。
- ②當 D50 是在關機低電狀態時接入電源充電，紅燈和藍燈會同時閃爍，充滿電後紅燈和藍燈同時長亮。

7、關機：

- ①在不連接外供電源的工作狀態下，長按[On/Off]按鍵 3 秒，紅燈和藍燈同時閃爍 3 下後熄滅關機，此時 D50 自動保存當前已攝錄的文件。
- ②在連接外供電源的工作狀態下，長按[On/Off]按鍵 3 秒，紅燈和藍燈同時閃爍 3 下後同時亮起並關機進入充電狀態，此時 D50 自動保存當前已攝錄的文件)，20 秒後如紅燈和藍燈依然同時長亮為充滿電的狀態，20 秒後如紅燈和藍燈同時閃爍為正在充電的狀態)。

8、攝像時間時間校正：

如果時間不對時，使用監控視頻終端設備上的監控軟件連接 D50 後，D50 的系統時間就會自動同步視頻終端設備的時間。

9、安全機制：

用戶密碼權限認證，動態域名解析，不洩漏個人隱私。


10、複歸 Reset：

當 D50 出現異常或當機的情況下，可用細小針狀硬物插入 Reset Key 孔，點擊複位鍵一下進行 D50 系統複位。

[設定方式]

下載程式 APP 軟體於手機或平板後，D50 開機並切換模式到本地點對點模式(藍燈恆亮)

把 WiFi 選擇 GL-D50 的編號(底部)的網路，輸入帳號及密碼(底部)，選擇[本地]再點選攝影機即可。

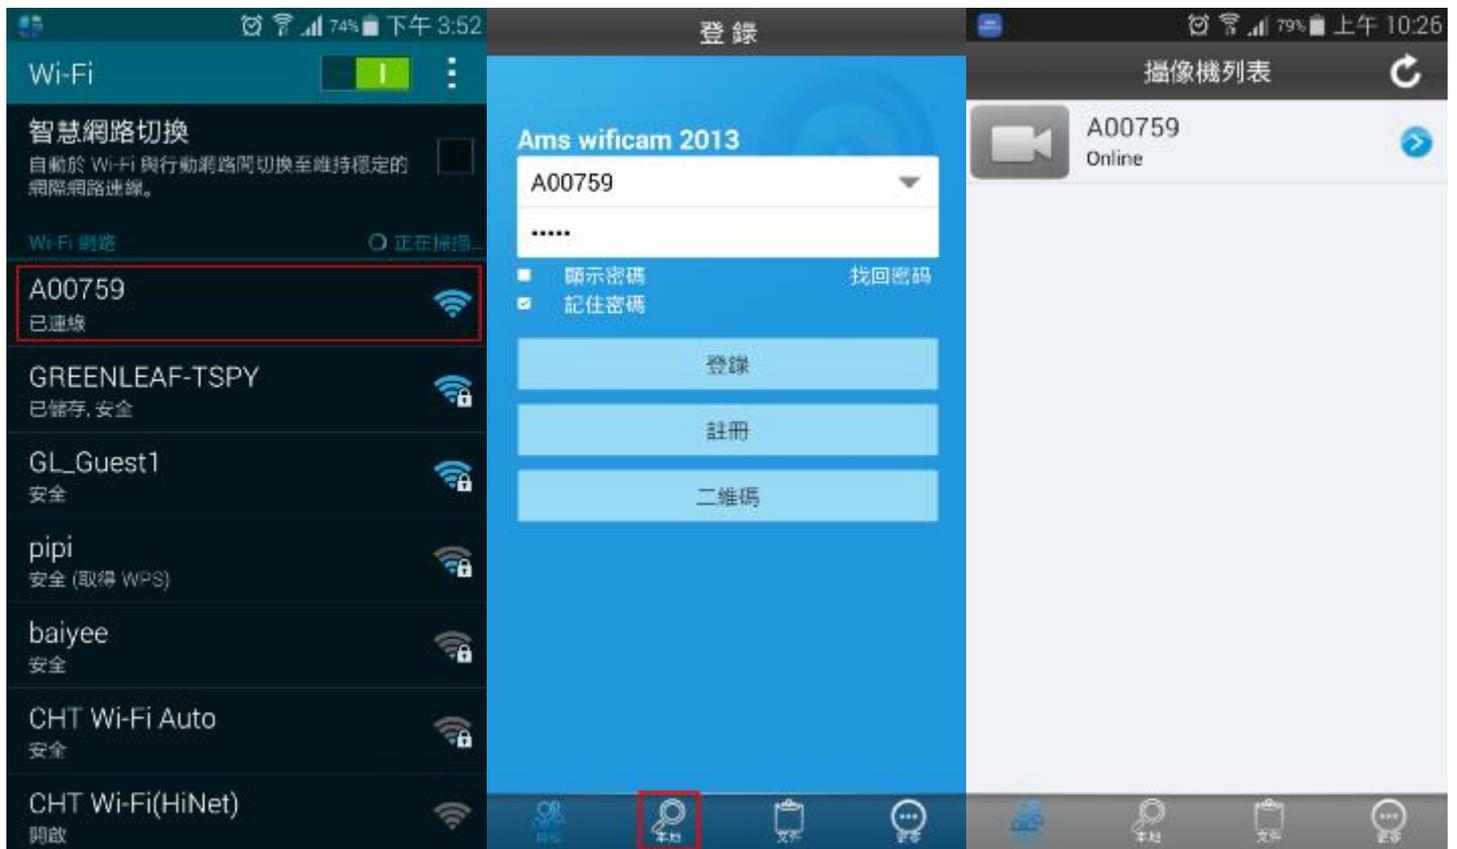

遠程監控設定：依上述步驟後點選要設置攝像機右邊的藍色箭頭，選擇無線網路設置，再選您的路由器。



確定後，D50 會自動重新開機，並自動切換到遠程模式(紅燈恆亮)，此流程約 2~3 分鐘，請使用者勿急。

紅燈恆亮後，即表示 D50 已經連上路由器了，手機或平板再換回 3G/4G/WiFi，進入程式後選遠程，輸入帳號及密碼登入即可。