

GL-D32 偽裝電子鬧鐘型針孔蒐證 DV

[簡介]

位移偵測錄影

錄影、拍照、純錄音

10 小時長時間工作

紅外線遙控操作

支援鬧鐘功能

聲控時間顯示功能

[規格]

影像元件：CMOS Color

視角：N/A

影音儲存檔案：AVI(M-JPEG)

影像解析度：1280x960

錄影張數：30fps

拍照：500 萬畫素

拍照儲存檔案：JPEG 檔

拍照解析度：1600x1200

記憶體：支援 32GB Micro SDHC

[功能]

日期時間顯示：有

自動覆蓋功能：N/A

紅外線感測功能：無

位移偵測功能：有


通電自動錄影：無

插電錄影功能：有

防水功能：無

AV OUT 功能：無

PC Camera/WEBCAM：無

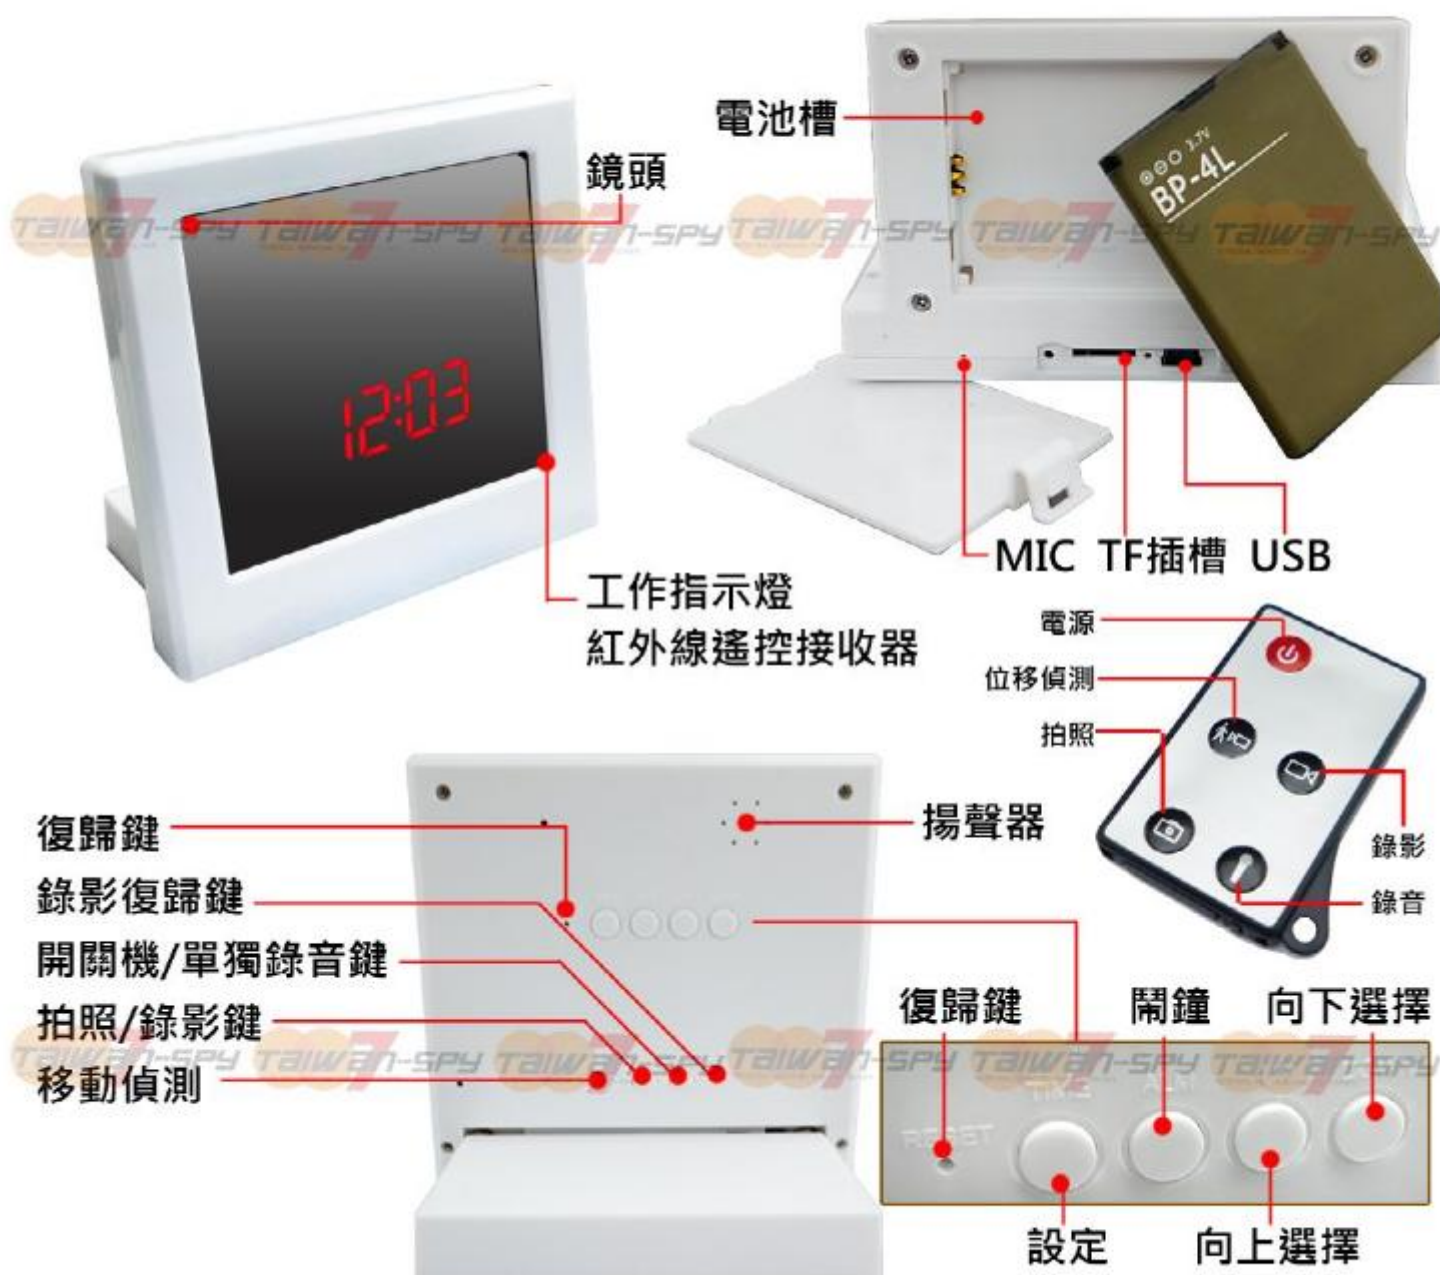

[功能設定]

顯示方式設定：

按住 **DOWN 鍵**，直到聲響 Bi 一聲放開，為聲控顯示模式→按住 **DOWN 鍵**，直到聲響 BiBi 二聲放開，為按鍵顯示模式→按住 **DOWN 鍵**，直到聲響 BiBiBi 三聲放開，為鏡面常顯模式。

當前時間設定：

在時間顯示模式下按 **TIME 鍵** 進入年份設定，用 **UP 鍵** 及 **DOWN 鍵** 做上下選擇，再按 **TIME 鍵** 依次設定時→分→秒，設定時相應位置數字會閃爍。

在日期顯示模式下按 **TIME 鍵** 進入年份設定，用 **UP 鍵** 及 **DOWN 鍵** 做上下選擇，再按 **TIME 鍵** 依次設定年→月→日，設定時相應位置數字會閃爍。

鬧鐘設定：

在時間顯示模式下按 **ALM 鍵** 進入鬧鐘設定(顯示 - - : - -)按 **UP 鍵** 出現 0:00 開啟鬧鐘，再按住 **ALM 鍵** 用 **UP 鍵** 及 **DOWN 鍵** 做上下選擇，再按 **ALM 鍵** 依次設定時→分，設定時相應位置數字會閃爍，設定完成按 **TIME 鍵** 儲存設定。

設定時按 **DOWN 鍵** 選擇鬧鐘鈴聲。


按住 **UP 鍵** 直到聲響 Bi 一聲放開，關閉所有鬧鐘；按住 **UP 鍵** 直到聲響 BiBi 二聲放開，開啟所有鬧鐘。


貪睡鬧鐘：


在時間顯示模式下按 **UP 鍵** 聲響 Bi 一聲為關閉；聲響 BiBi 二聲為開啟。


[操作]


打開底蓋，插入 TF 卡

開機：按開關機鍵，**紅藍**燈亮，開機完成後**藍**燈熄，剩**紅**燈恆亮是進入待機。(遙控器上的僅關機)。

錄影：用遙控器上的錄影或按住錄影鍵，**藍**燈閃爍後燈熄，進入錄影，錄影結束再按一次錄影鍵**紅**燈恆亮存檔後回到待機狀態。

拍照：用遙控器上的錄影或按住錄影鍵，**藍**燈閃爍之後**紅**燈恆亮存檔後回到待機狀態。

純錄音：用遙控器上的純錄音或按一次錄音鍵，**藍**燈閃爍後燈熄進入錄音，錄音結束再按一次錄音鍵**紅**燈恆亮存檔後回到待機狀態。

位移偵測：用遙控器上的位移偵測錄影或按一次位移偵測鍵，**紫**燈閃爍後燈熄進入位移偵測錄影，錄影結束再按一次位移偵測鍵**紅**燈恆亮存檔後回到待機狀態。

充電：電源 OFF 時充電**紅藍**燈閃爍，充飽電時工作指示燈顯示**藍**燈恆亮，電量不足時**紅**燈快速閃爍三秒後關機。

插電錄影：插 USB 電源待 5 秒鐘後，按一次**錄影/拍照**鍵，**紅**燈恆亮後進入待機，此時可進行錄影、拍照、位移偵測錄影及錄音的功能。

[注意事項]

- **使用場合**：請嚴格遵守國家相關法令，不得將此產品用於任何非法用途，否則後果自負。
- **關於電池**：隨著使用時間增長，電池工作時間會有所縮短。長久未使用，請在使用前先充滿電。
- **檔安全**：本產品非專業存放裝置，不保證內部存儲檔的完整性和安全性，請即時在電腦或者其他存放裝置上備份您的重要文件。
- **攝錄品質**：本產品非專業攝錄設備，不保證所攝錄檔的效果能達到您的期望。
- **工作溫度**：0—40°C。
- **拍攝照度**：請在光線充足的環境下使用，請勿將攝像頭直接對著太陽等強光源，以免光學器件受到損傷。
- **保潔要求**：請勿在粉塵密度過大的環境下使用，以免鏡頭以及其他部件沾染粉塵，影響攝像效果。鏡頭可以用擦鏡紙或眼鏡布輕輕擦拭，保持潔淨。
- **其他事項**：該產品屬於精密電子產品，請勿使其受到強烈衝擊、震動；請勿在強磁場、強電場下使用。
- **產地**：中國大陸。
- **台灣展示中心**：綠廣興業有限公司。