


GL-H27 紅外線日夜兩用車底檢查錄影設備

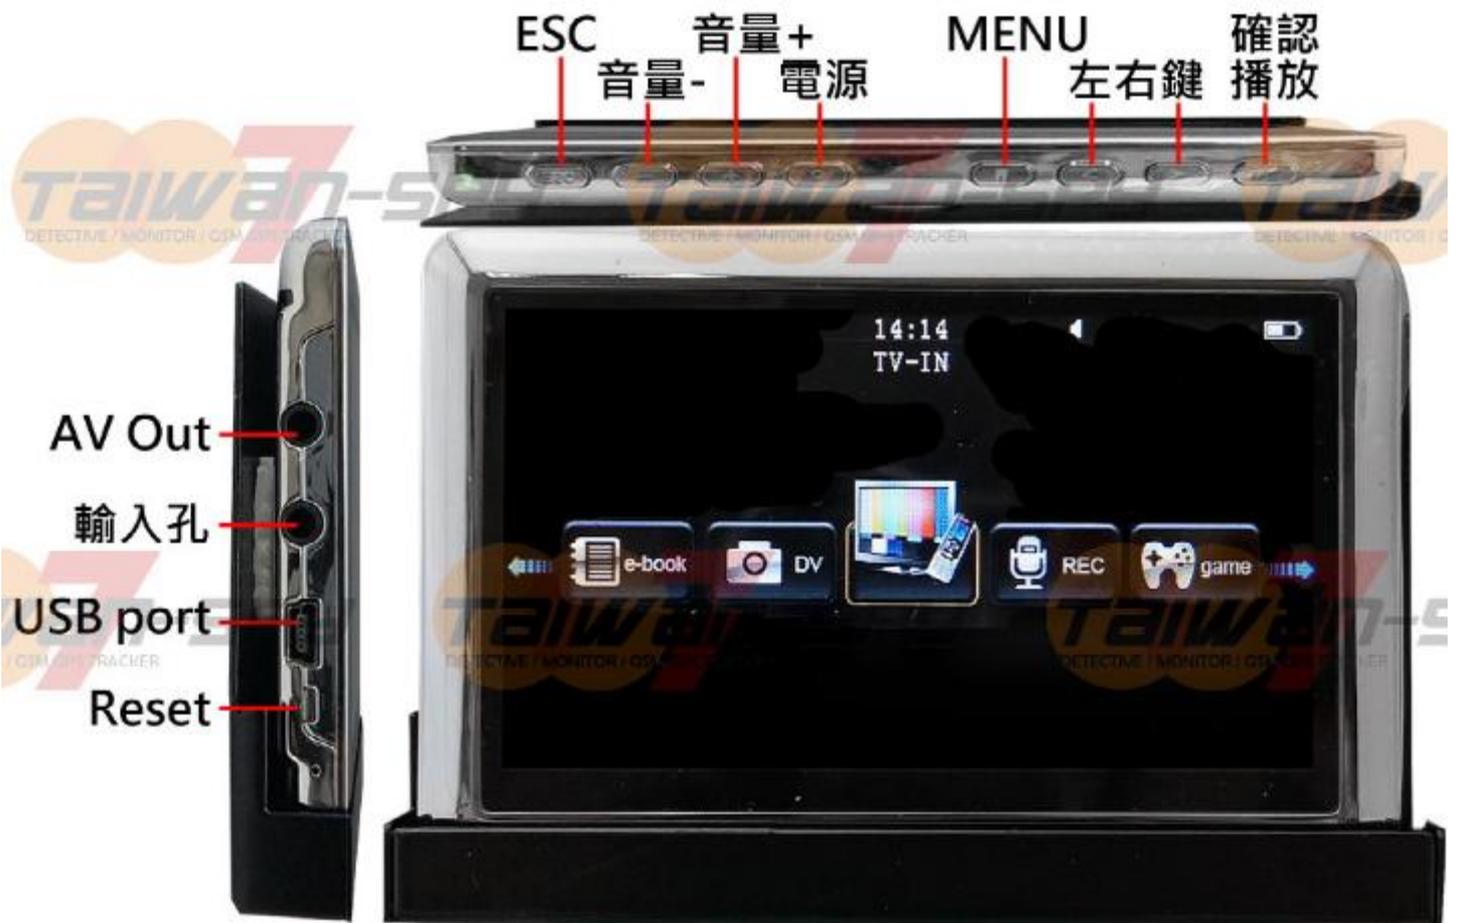

[操作說明]

- 專用 3.5mm 公線連接 PVR 主機的輸入孔，另一端接上連接桿上電源盒上方的 DISPLAY
- 連接桿上電源盒下方連接攝影機，開啟電源，電源盒紅燈亮起
- 長按電源鍵 3 秒開機，關機亦同(按 ESC 退出回到上一層)
- 使用左右鍵選到 TV-IN 再按確認鍵，即出現攝影機的拍攝畫面
- 插入 Micro SD 卡
- 欲錄影按確定鍵，左上紅點亮點即錄影，停止錄影 ESC
- 充電-電源盒：盒上 POWER 燈開啟時若燈不亮請充電，充電時請用專用 13.8V/1A 變壓器,充電中顯示紅燈，充飽會轉變為綠燈。
- 充電-PVR：使用專用 5V/1A 變壓器充電，充電時間 4~8 小時，勿超過 8 小時。
- PVR 右下角有紅色指示燈顯示，充飽電指示燈為綠色。

[展示中心]綠廣興業有限公司

[地址]台北市南港區忠孝東路六段 388 號

[E-Mail]service@taiwan-spy.com