

GL-i31

高感度振動型

RF無線訊號掃瞄器

使用說明書

感謝購買本公司產品, 請先詳閱本說明書後, 收妥供日後查閱。
本公司產品之設計以操作簡單、使用方便為主旨, 不須繁複的安裝或任何專業知識, 任何人都可使用。

GL-i31

高感度振動型

專門偵測針孔攝影機,
無線竊聽器及大哥大。



[展示中心][綠廣興業有限公司](#)

[地址][臺北市南港區忠孝東路六段 388 號](#)

[E-Mail]service@taiwan-spy.com

[LINE 官方 ID][@uuw5632b](#)

如何使用


1. 輕壓電池蓋將電池蓋打開，二顆4號電池依正負極方向壓在絲線上裝入，裝回電池蓋。
2. 拉出天線，將開關推向上方 (Sound) 打開。



3. 手持偵測器靠向可能安裝攝影機的位置。
4. 如偵測到有無線攝影機在偷拍，指示燈會依收到訊號的強弱從 Level 1(弱)--> Level 2(中)--> Level 3(強)閃爍，警示聲同時會響起。




5. 此時，可將靈敏度旋鈕(Sensitivity Tuner)慢慢調向 (-) 的位置以調近偵測的距離，逐漸接近並找到攝影機裝設的位置。



靜音偵測或振動偵測

1. 將開關調向下方振動模式。

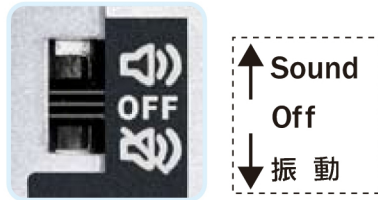

2. 耳機插入耳機孔，用耳機收聽。



⚠ 注意事項

1. 開機後，電源 (Power) 燈會亮綠燈，顯示已開機中。
2. 開機後若最下方之弱電指示亮起紅燈，表示電池電力已不足，請即更換新電池。
3. 開機後，若在每個角度警示聲一直響不停，表示背景雜訊太強，請將右邊靈敏度旋鈕向 (-) 的位置，直到只剩最 Power 綠燈亮著，再行偵測。
4. 燈號顯示：指示燈依 Level 1-> Level 2-> Level 3，顯示偵測到電波之強弱。

5. 響聲顯示：警示聲以響聲之快慢，顯示偵測到電波之強弱。
6. 感測距離：
最遠達5公尺以上
(依攝影機之類別及發送功率而不同)
7. 長時間不使用時，請將電池取出，以免電池漏液。

容易安裝攝影機的位置

小夜燈，芳香劑，緊急照明燈，天花板，開關，鏡子，吹風機，通風孔，冷氣機...

如何分辨針孔攝影機、竊聽器和手機

針孔攝影機和竊聽器的電波是連續波，所以指示燈和響聲都是連續的，手機的電波是斷續波，指示燈是閃爍，響聲為斷續。

⚠ 注意事項

1. 未經授權的修理或拆解本機，將喪失所有的保證及售後服務。
2. 請勿使用非本機製造商提供之整流器，以免損壞本機電路。
3. 防止浸水或置於潮濕環境。
4. 勿置於高溫處所。
5. 避免本機受到撞擊或摔落。
6. 請勿以本裝置之天線直接碰觸金屬表面或訊號發射源，否則內部之電路會因靜電或回授打穿造成嚴重損壞。製造商及銷售商之品質保固不包含因靜電或回授打穿造成之損壞。

警告

本機僅做為輔助工具，防止無線裝置對個人隱私或公司機密等，造成侵害。但本機無法代替所有的監控。無線電波產品可能受到使用環境影響其效能。製造商及銷售商對於不當使用造成本機之損壞概不負責。

版權

版權所有，未經授權，不得擷取、拷貝任何內容，違者必究。
Copyright 2022, All rights reserved.
Made in Taiwan.